





# Einstellungen Bedieneinheit

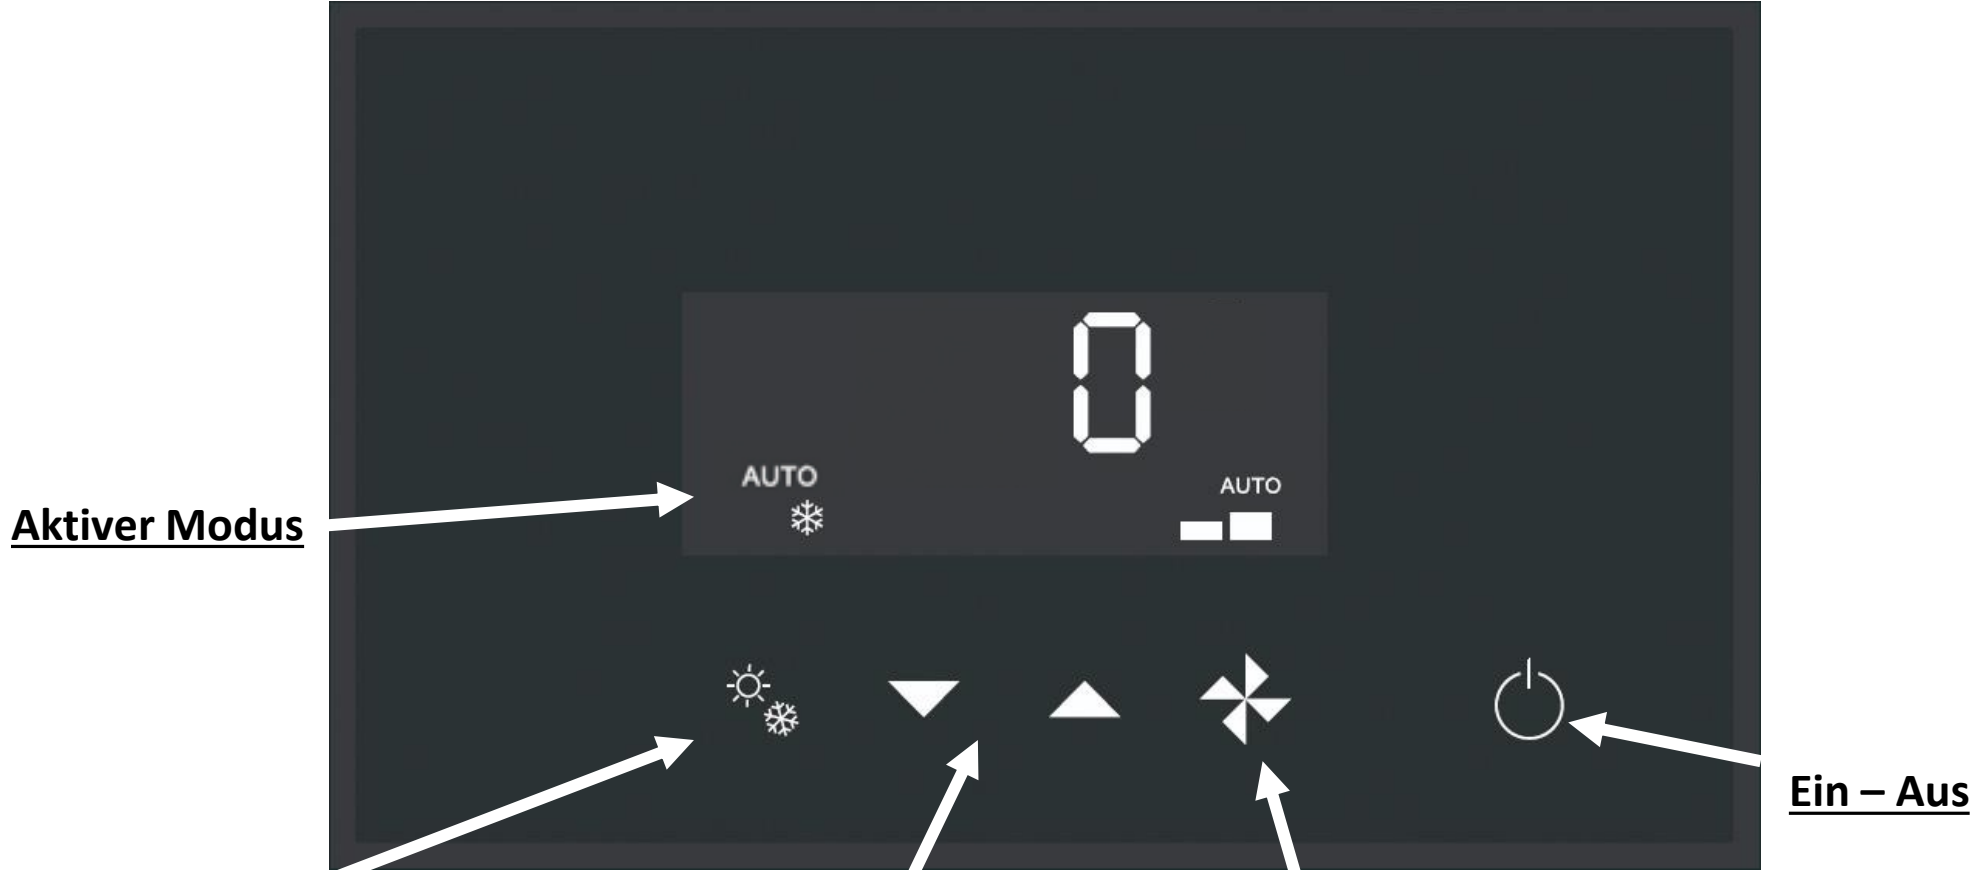





## Modusauswahl

-  = Heizen
-  = Kühlen
-  = Automatik  
(Automatisches Umschalten Kühlen – Heizen)

## Temperatureinstellung

- 3      0      +3
- kälter   -   wärmer

## Einstellung der Lüfterstufen

-  - niedrig
-  - mittel
-  - hoch
-  - Automatik